



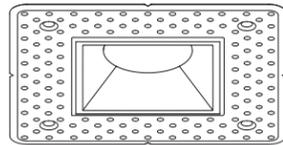

# H Series

## Flangeless Trim + Mudplate

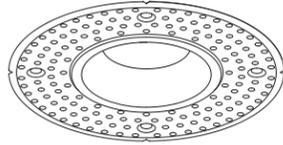

For use with H Series Modules and H Series or M Series 4" New Construction or Remodel Housings.

À utiliser avec les modules de la série H et les boîtiers de construction neuve ou de rénovation de 4" des séries H ou M.

# Safety Information

## Informations sur la Sécurité

For your safety, read and understand these instructions completely before starting installation.

This electrical product is designed to meet the requirements of UL 1598 and the current NFP regulations as published in the NEC. Local modifications and revisions may differ. Confirm local building and electrical code compliance before installation.

**WARNING - Avoid wiring damage or abrasion. Do not pinch or damage exposed wiring during installation. Keep clear of sharp objects.**

**WARNING - Risk of fire or electric shock. Installation requires a person familiar with the construction and operation of the luminaire's electrical system and the hazard involved. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.**

**WARNING - Risk of fire or electric shock. Install this kit only in the luminaires that have the construction features shown in the drawings. Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.**

**WARNING - Risk of fire or electric shock. Do not alter, relocate, or remove wiring, lampholders, power supply, or any other electrical component.**

# Pre-Installation

## Pré-Installation

Turn off power to the luminaire before installation. Failure to do so may cause electric shock, which may result in injury or death. Ensure electrical connection complies with local and NEC standards and that wiring is either 120VAC.

\*Drawings not to scale

Pour votre sécurité, lisez et comprenez entièrement ces instructions avant de commencer l'installation.

Ce produit électrique est conçu pour répondre aux exigences de la norme UL 1598 et aux réglementations NFP en vigueur telles que publiées dans le NEC. Les modifications et révisions locales peuvent différer. Confirmez la conformité au code local du bâtiment et de l'électricité avant l'installation.

**AVERTISSEMENT - Évitez les dommages au câblage ou l'abrasion. Ne pas pincer ni endommager le câblage exposé lors de l'installation. Tenez-vous à l'écart des objets pointus.**

**AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou d'électrocution. L'installation nécessite une personne familiarisée avec la construction et le fonctionnement du système électrique du luminaire et les risques encourus. Si vous n'êtes pas qualifié, ne tentez pas l'installation. Contactez un électricien qualifié.**

**AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou d'électrocution. Installez ce kit uniquement dans les luminaires qui ont les caractéristiques de construction indiquées sur les dessins. Ne faites ni ne modifiez aucun trou ouvert dans un boîtier de câblage ou de composants électriques pendant l'installation du kit.**

**AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou d'électrocution. Ne pas modifier, déplacer ou retirer le câblage, les douilles, l'alimentation électrique ou tout autre composant électrique.**


Avant l'installation, coupez l'alimentation électrique de l'appareil d'éclairage. Ne pas le faire peut entraîner un choc électrique, pouvant causer des blessures graves, voire la mort. Assurez-vous que la connexion électrique est conforme aux normes locales et au Code électrique national (NEC) et que le câblage est soit en 120VCA.

\*Dessins non à l'échelle

# Installation


## Installation

- 1 Push Mudplate into the ceiling / Housing opening until it is flush with the ceiling.  
Poussez la plaque de plâtre dans l'ouverture du plafond / du boîtier jusqu'à ce qu'elle soit affleurante avec le plafond.

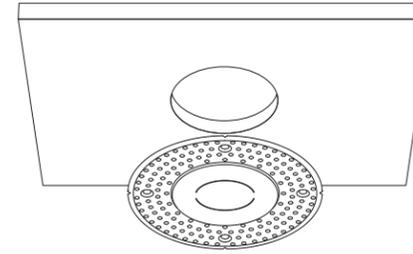


- 2 Secure Mudplate to the ceiling with the four (4) drywall screws (included).

Fixez la plaque de plâtre au plafond à l'aide des quatre (4) vis pour plaques de plâtre (incluses).

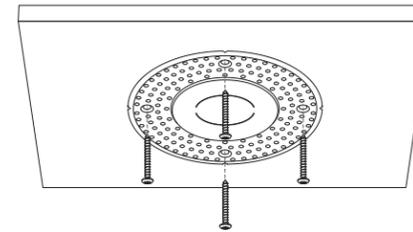


- 3 Smoothly apply joint compound to Mudplate and ceiling until Mudplate is completely covered. Feather joint compound to ensure an even transition between Mudplate and surrounding ceiling.

Appliquez soigneusement l'enduit à joints sur la plaque de plâtre et le plafond jusqu'à ce que la plaque soit complètement recouverte. Estompez l'enduit à joints pour assurer une transition uniforme entre la plaque de plâtre et le plafond environnant.

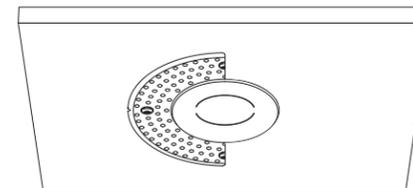


- 4 Remove the cover while the joint compound is still wet and set it aside. Once dry, reinsert the cover and sand the plaster flush. Paint the ceiling, then remove the cover while the paint is still wet. Allow the area to fully dry.

Retirez le couvercle pendant que le composé à joints est encore humide et mettez-le de côté. Une fois sec, réinsérez le couvercle et poncez l'enduit à niveau. Peignez le plafond, puis retirez le couvercle pendant que la peinture est encore humide. Laissez la zone sécher complètement.

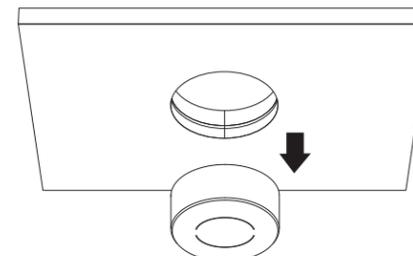


- 5 Line up your Trim onto the Module and push the Trim until the tension clips snap into place, secured on the module.

Alignez votre enjoliveur sur le module, puis poussez-le jusqu'à ce que les clips de tension s'enclenchent et maintiennent fermement l'enjoliveur en place sur le module.

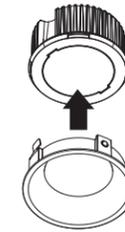


- 6 Attach the Module ground wire to the building ground, per national and local electrical code.

Fixez le fil de terre du module à la terre du bâtiment, conformément au code électrique national et local.

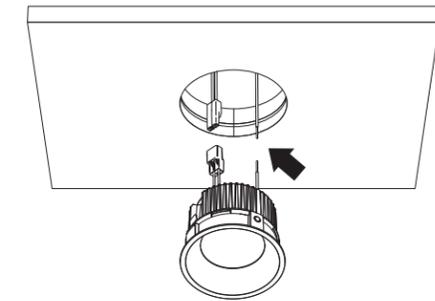

- 7 Connect the Module to the housing using the quick connects.

Connectez le module au boîtier à l'aide des connecteurs rapides.

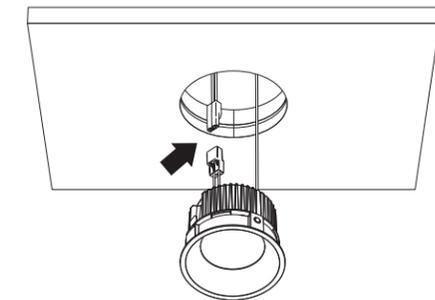

- 8 Press the Module and Flangeless Trim up into the Mudplate opening until it snaps securely into place.

Appuyez sur le module et la garniture sans rebord dans l'ouverture de la plaque de plâtre jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent fermement en place.

